


EINSTELLEN DER ZAHLENKOMBINATION

Der LOCKCAGE hat die 0-0-0 als voreingestellte Kombination. Vor dem Ändern der Kombination, versichern Sie sich, dass diese auf 0-0-0 eingestellt ist.

- 1 Drücken Sie den Kabelverschluss in den LOCKCAGE bis Sie ein »Klick« hören.



- 2 Jetzt stellen Sie Ihre persönliche Wunschkombination ein.

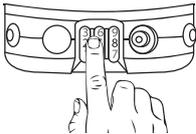


- 3 Ziehen Sie den Kabelverschluss in seine Ausgangsposition heraus, bis Sie ein »Klick« hören.




ÖFFNEN DES SCHLOSSES


- 1 Stellen Sie die korrekte Zahlenkombination ein (Auslieferungszustand: »0-0-0«).

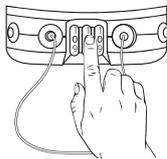

- 2 Drücken Sie den Löseknopf (links vom Schloss).

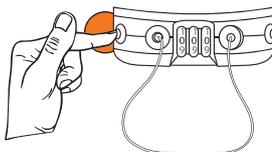


- 3 Drücken Sie den Kabeleinzugknopf (rechts vom Schloss) so lange, bis das Kabel komplett eingezogen ist.

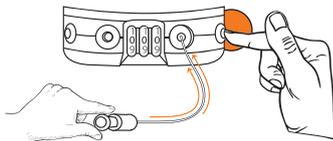


Es wird empfohlen, das Kabel so lange festzuhalten, bis es komplett eingezogen ist.

BENUTZUNG DES LOCKCAGE

- 1 Stellen Sie die eingestellte Zahlenkombination ein. (Auslieferungszustand: 0-0-0)

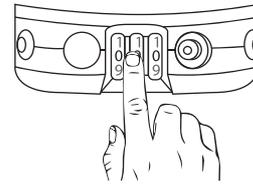


- 2 Drücken und halten Sie den Kabeleinzugknopf und ziehen das Kabel heraus.

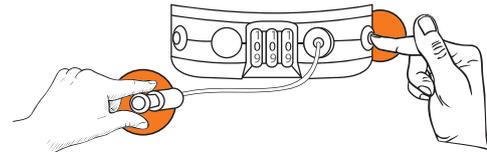


! Das Herausziehen des Kabels ohne Betätigen des Kabeleinzugknopfes kann zu Beschädigungen bei der Kabelisolierung führen.

- 3 Sichern Sie den LOCKCAGE und Ihr Fahrrad, indem sie das Kabel um einen festen Gegenstand wickeln und in den Verschluss stecken.

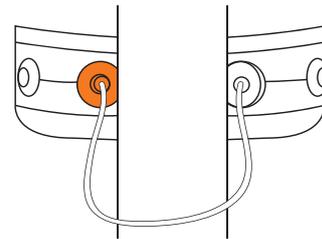

- 4 Verstellen Sie die Zahlenkombination zu einem beliebigen Code, um das Schloss zu verriegeln.

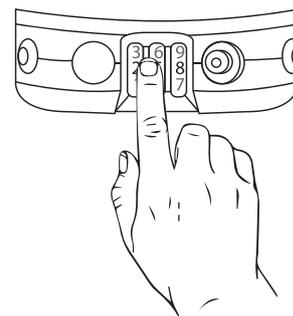

DE. LOCKCAGE

Flaschenhalter mit Kabelschloss.