
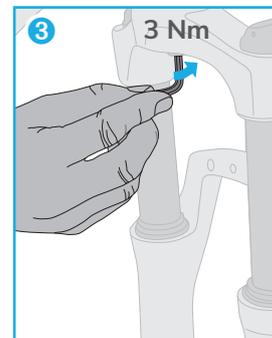
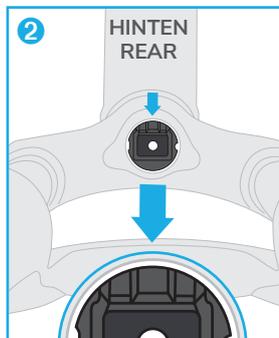
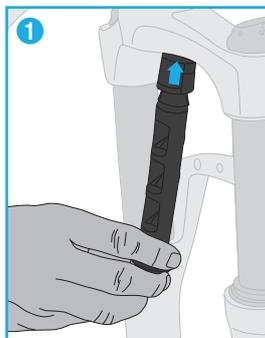


MONKEY LINK





27,5"-29" FENDERSET.

MONTAGEANLEITUNG · MOUNTING INSTRUCTION VORNE · FRONT



KONUSMONTAGE · MOUNTING THE CONE

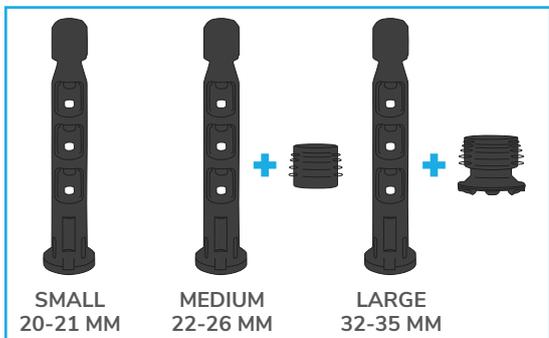



MONTAGE VORDERRADSCHUTZ · MOUNTING THE FRONT MUDGUARD

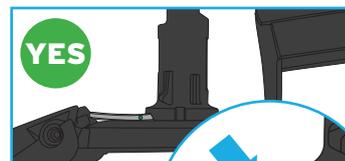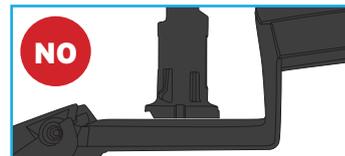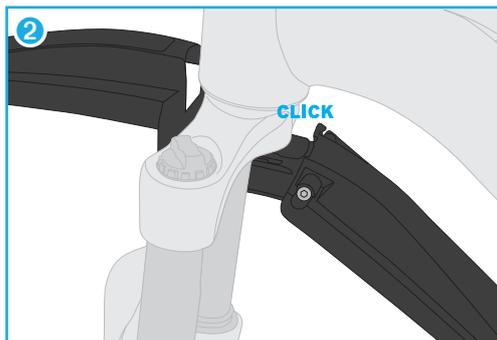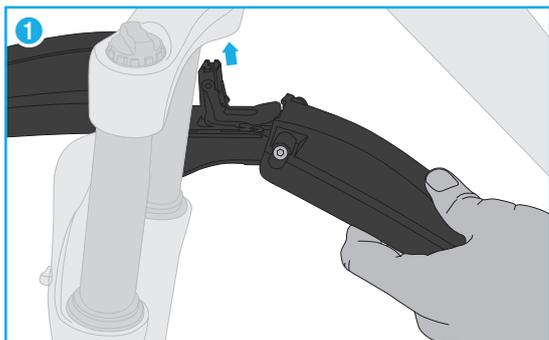

DEMONTAGE VORDERRADSCHUTZ · REMOVING THE FRONT MUDGUARD

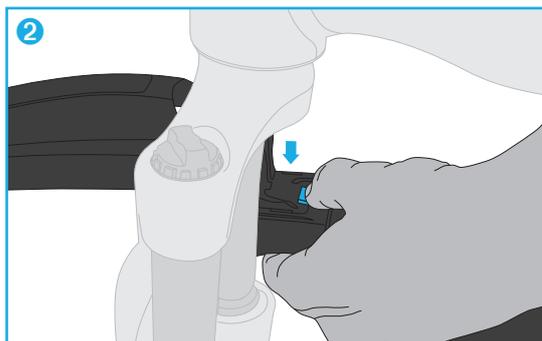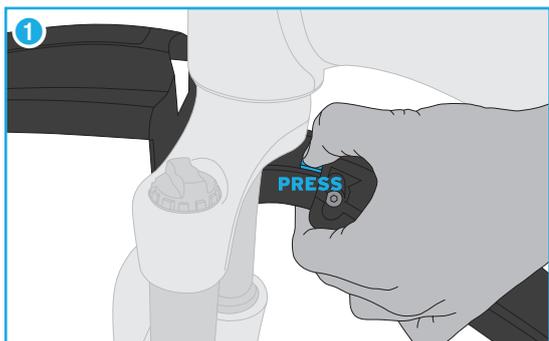

WINKELEINSTELLUNG · ANGLE SETTING




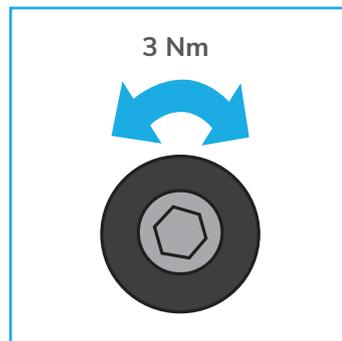
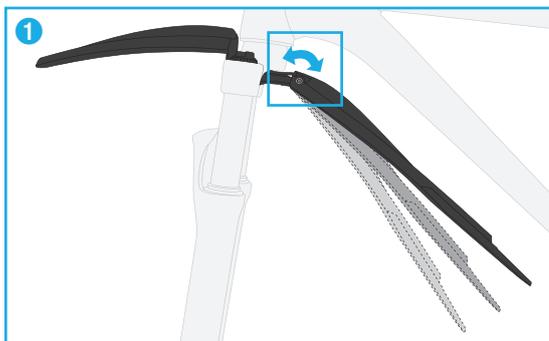


MONKEY LINK




27,5"-29" FENDERSET.

MONTAGEANLEITUNG · MOUNTING INSTRUCTION HINTEN · REAR



MONTAGE HINTERRADSCHUTZ · MOUNTING THE REAR MUDGUARD

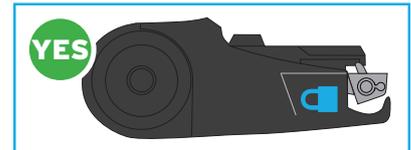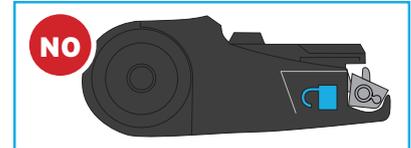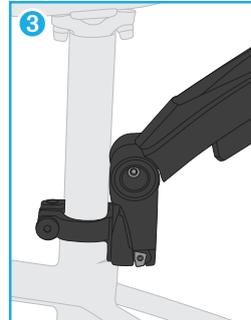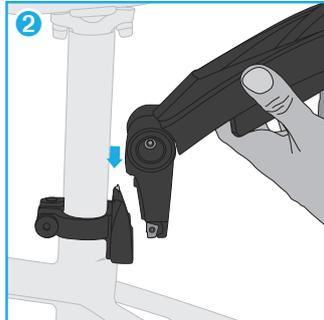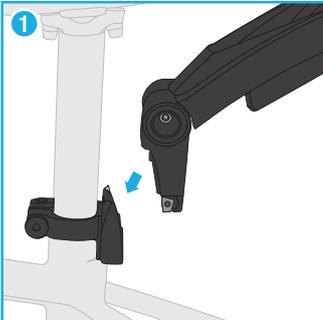





DEMONTAGE HINTERRADSCHUTZ · REMOVING THE REAR MUDGUARD

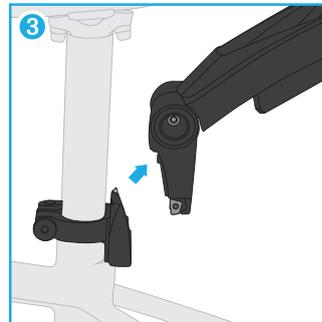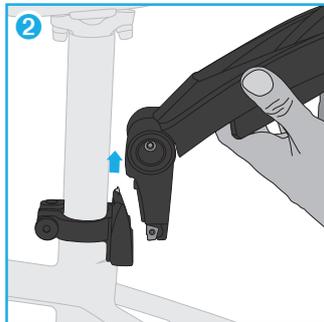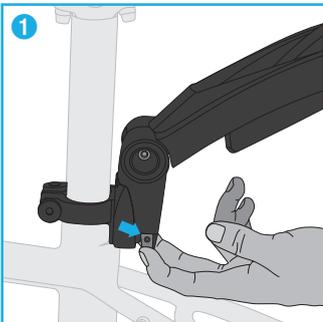



WINKELEINSTELLUNG · ANGLE SETTING

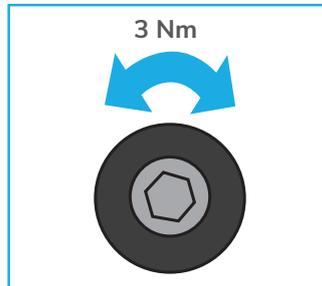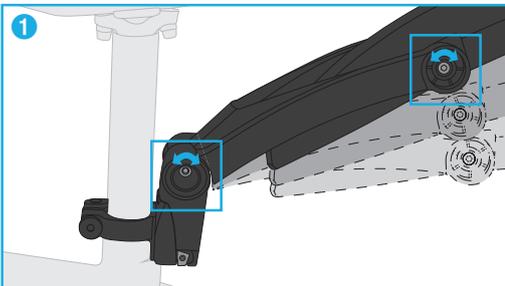


AUSBAU LICHT HINTERRADSCHUTZ (NUR BEI RECHARGE-VERSION) REMOVING THE REAR MUDGUARD LIGHT (ONLY FOR THE RECHARGE-VERSION)

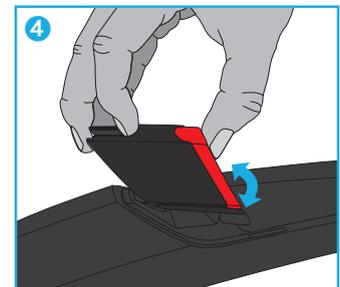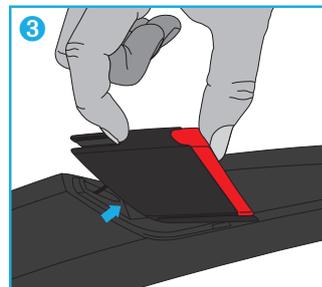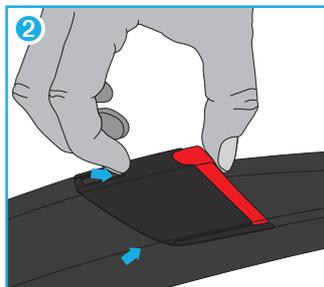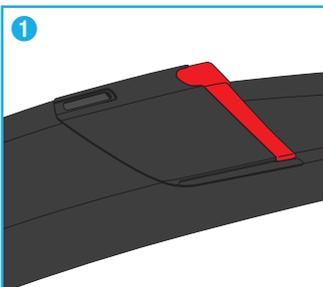

AUFLADEN (NUR BEI RECHARGE-VERSION) RECHARGE (ONLY FOR THE RECHARGE-VERSION)

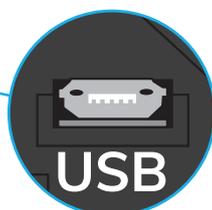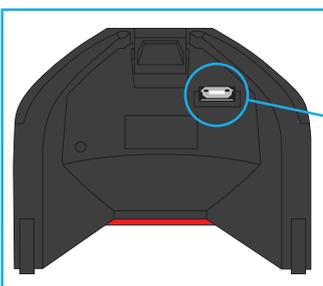

AN- UND AUSSCHALTEN (NUR BEI RECHARGE-VERSION) ON AND OFF (ONLY FOR THE RECHARGE-VERSION)

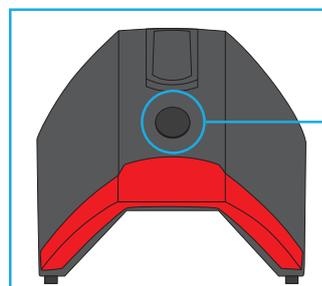

ON/OFF

MONKEY LINK

HINWEIS

FUNKTION

Die Verbindung zwischen Radschützer und Fahrrad kann durch hohe Belastung oder einen festen Schlag gelöst werden.

- ▶ Heben Sie niemals das Fahrrad an den Radschützern hoch.
- ▶ Vermeiden Sie beim Aufsteigen auf das Rad den Kontakt mit den Radschützern.
- ▶ Bitte keine zusätzlichen Teile am Radschutz befestigen.

MonkeyLink ist ein Verbindungssystem mit Magneten, einem Rastmechanismus und elektrischen Leitungen. Die Magneten erleichtern die Kopplung bei der Auf- und Abnahme der Radschützer am Fahrrad.

Nicht zugelassen für den extremen Sport- und Offroadeinsatz.

HINWEIS

TRANSPORT

Durch mechanische Einflüsse können die Schnittstelle oder der Radschutz beim Transport beschädigt werden.

- ▶ Schützen Sie vor allem die Kontakte der Radschützer beim Transport vor Stößen oder anderen mechanischen Einflüssen.
- ▶ Durch ungünstige Belastung beim Transport auf einem KFZ Fahrradträger kann es zu Schäden am Radschutz kommen. Nehmen Sie die Radschützer beim Transport auf dem KFZ Fahrradträger ab.

Durch hohe Temperaturen kann die Schnittstelle beschädigt werden.

- ▶ Schützen Sie die Radschützer vor extremen Temperaturen. Legen Sie z. B. niemals die Radschützer auf die Heizung oder die Hutablage im Auto.

Durch Dreck oder andere Umwelteinflüsse kann die Schnittstelle am Fahrrad beschädigt werden.

- ▶ Schützen Sie die fahrradseitigen Schnittstellen beim Fahren ohne Zubehör mit den entsprechenden Abdeckungen:
ML-1 Magnetic Reflector Protection Cap front
ML-1 Magnetic Reflector Protection Cap rear
ML-ChuckProtection
- ▶ Schalten Sie den Lichtausgang Ihres E-Bikes beim Fahren ohne Zubehör aus.

MONTAGE

- ▶ Prüfen Sie vor jeder Montage die Schnittstellen auf Verschmutzung oder metallische Gegenstände. Entfernen Sie diese bei Bedarf mit einem feuchten Lappen bei ausgeschaltetem elektrischem System.
- ▶ Meiden Sie Kontakt mit magnetischem Staub (Basalt, Metalle usw.) und Umgebungen, in denen diese Stoffe bearbeitet werden.

HINWEIS

REINIGUNG

Durch Nässe kann es an der Schnittstelle zu einem Kurzschluss kommen.

- ▶ Reinigen Sie niemals die Schnittstelle mit Wasser, wenn das System unter Strom steht.

Durch hohe Temperaturen kann die Schnittstelle beschädigt werden

- ▶ Schützen Sie die Radschützer vor extremen Temperaturen beim Trocknen.
- ▶ Entnehmen Sie bei einem E-Bike die Batterie.
- ▶ Säubern Sie die Schnittstelle mit einem feuchten Lappen.

MONKEY LINK RECHARGE-BELEUCHTUNG

VORNE



VORBAU ODER LENKERKLEMME

ART-NR.

80001
80002
80003
80004
80005
80006
80007
80008
80009
80025



MAGNETEINSATZ

ART-NR.

80026



BELEUCHTUNG


ART-NR.

80093
80094
80098

AUS SET

ART-NR.

80090
80091
80092

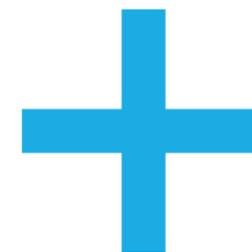

offizieller partner



monkey-link.com

MONKEY LINK RECHARGE-BELEUCHTUNG



SATTELKLEMMEN

ART-NR.

80030

80031

80032

80033



HINTEN



MAGNETEINSATZ

ART-NR.

80027



BELEUCHTUNG

ART-NR.

80096

AUS SET

ART-NR.

80090

80091

80092

ODER

RADSCHUTZ

ART-NR.

80060

offizieller partner



monkey-link.com