




Teile

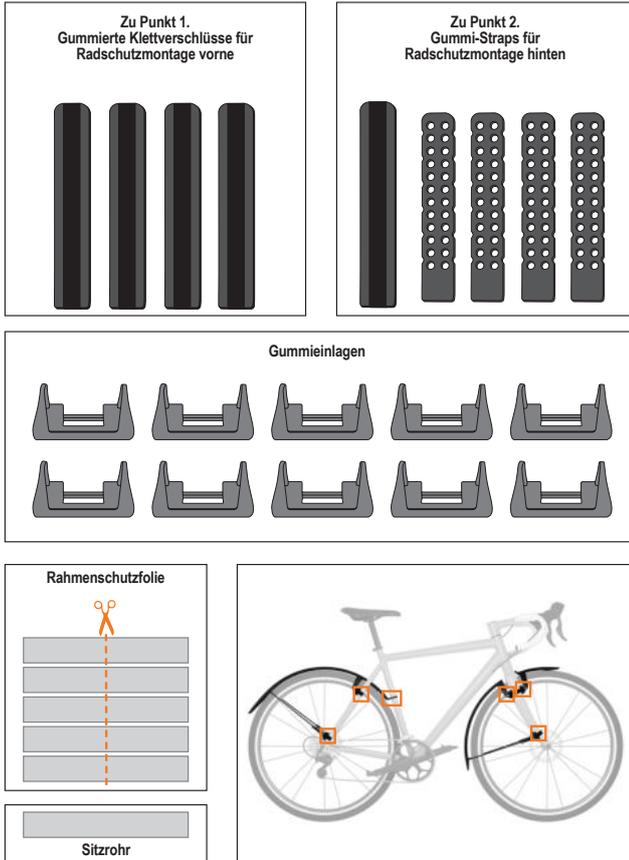


1.1 Vorbereitung: Montage Gummieinlagen

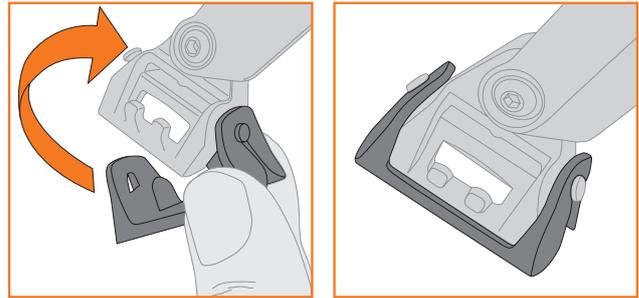



1.2

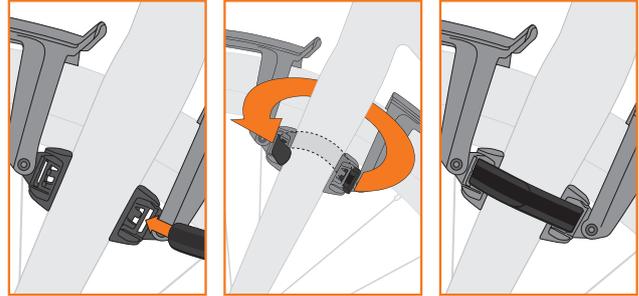

1.3

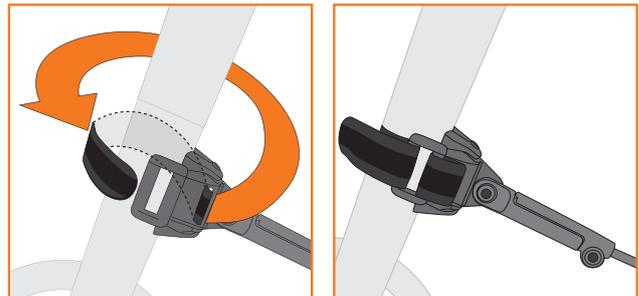

**ACHTUNG!** 15 mm Mindestabstand zwischen Profil und Reifen einhalten.

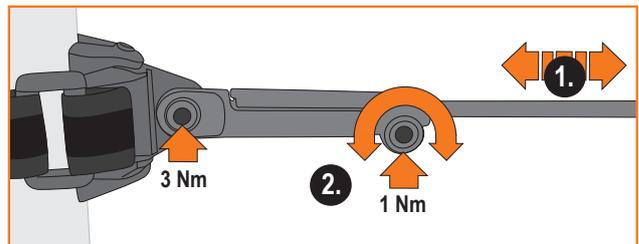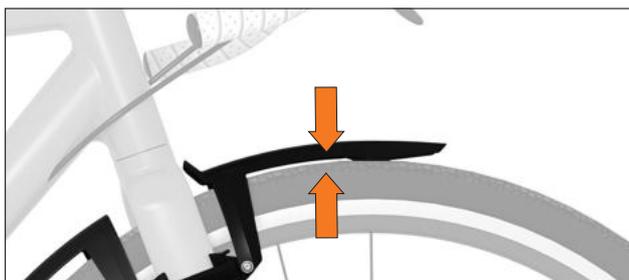


1. Radschutzmontage vorne




**ACHTUNG!**  
Nicht für Federgabeln geeignet






## 2. Radschutzmontage hinten

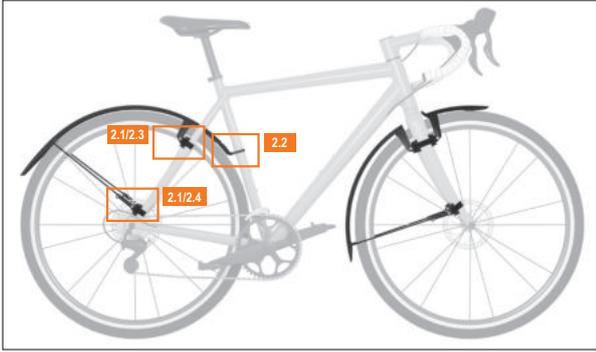


### 2.1 Vorbereitung: Montage Gummieinlagen

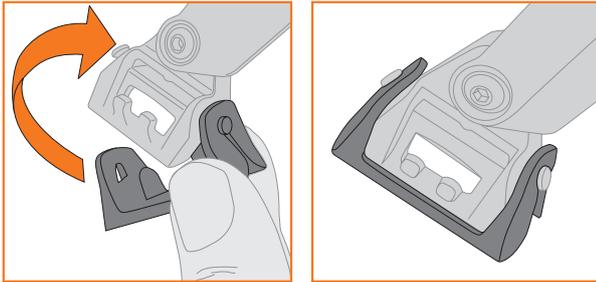


### 2.2

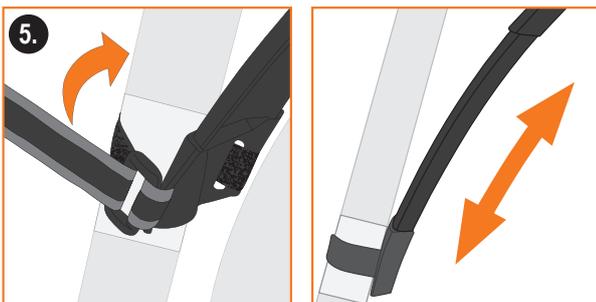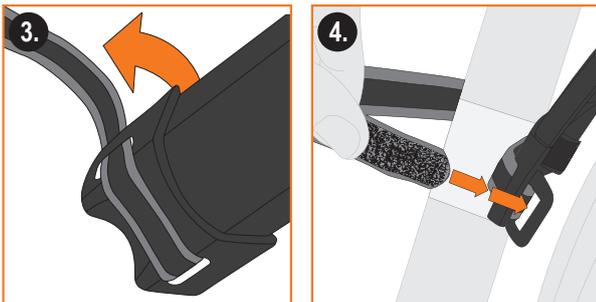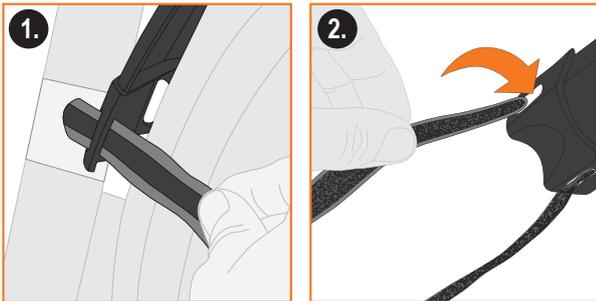


### 2.3

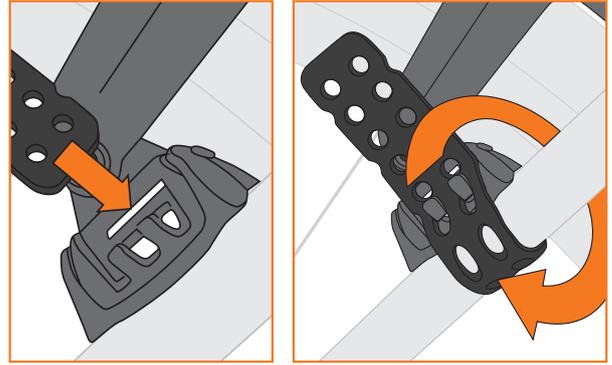


### 2.4

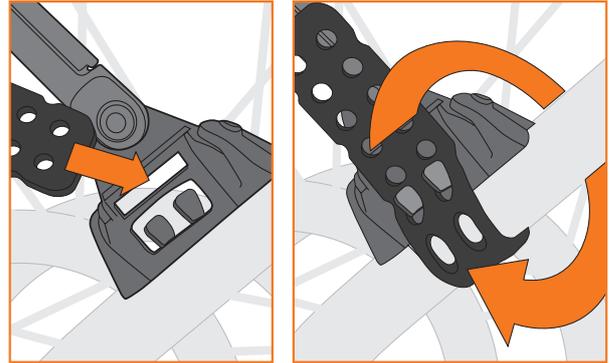

### 3. ggf. Streben kürzen

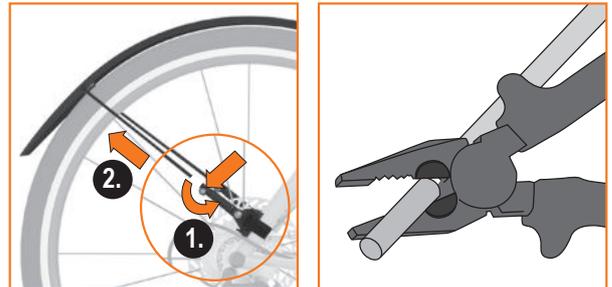

### 4. Bike mit Seilzug am Sitzrohr

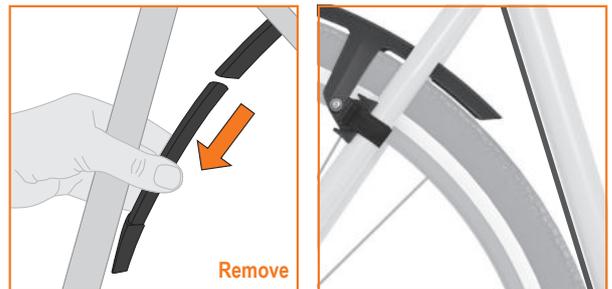

### Optional

