



1. COMPIT für COM/PAD vorbereiten Alle COMPIT-Versionen (ausgenommen COMIT/ANYWHERE)


1. Neigungsschrauben auf beiden Seiten lösen und entfernen
2. Andockstation abnehmen

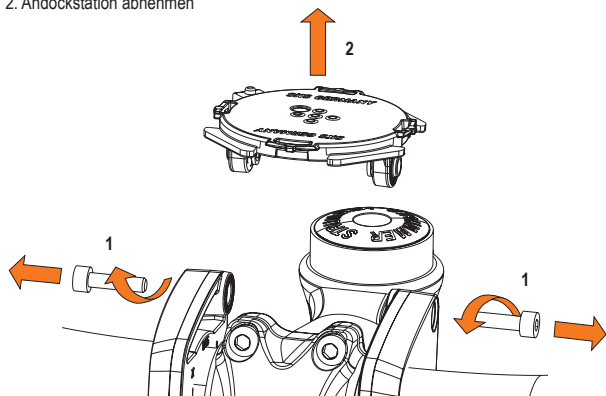


4. Dichtungsring wieder einlegen. Anschlussplatine mit Kabel aufsetzen und mit
4. Schrauben befestigen. Max. Anzugsdrehmoment der Schrauben von 0,15 Nm nicht überschreiten.

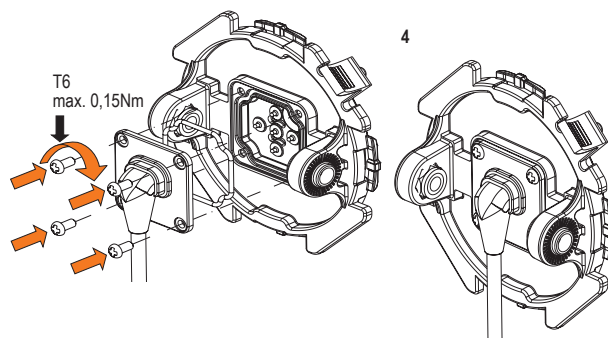

- 3-4. Schrauben (T6) lösen und entfernen. Blinddeckel entfernen und entsorgen.

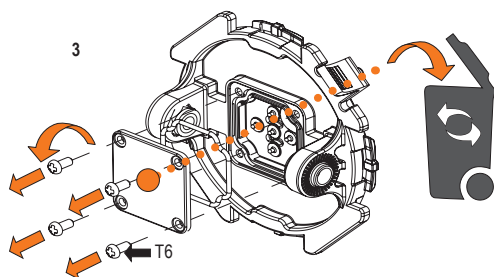



5. Andockstation zwischen die Halteschellen einsetzen.
6. Neigungsschrauben einsetzen und leicht anziehen. Neigung der Andockstation einstellen. Neigungsschrauben festziehen.

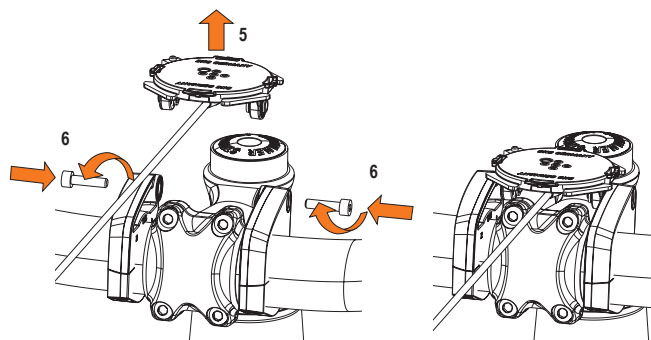


2. COMPIT mit E-Bike verbinden

Für E-Bikes mit 12V-36V Lichtsystem oder Stromversorgung


Das COMPIT-Anschlusskabel bis zum Motor verlegen. Dabei je nach Fahrradmodell auf eine saubere Kabelführung achten. An geeigneter Stelle das COMPIT-Anschlusskabel mit dem Kabel der Lichtanlage durch wasserdichte Klemmen verbinden. Alternativ können auch Lötverbinder verwendet werden.
Motor: Das Anschlusskabel ist nicht im Lieferumfang enthalten.

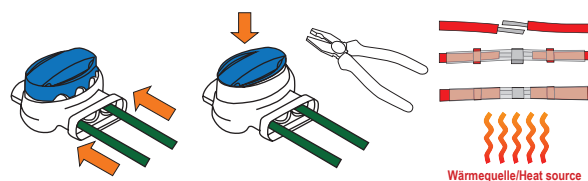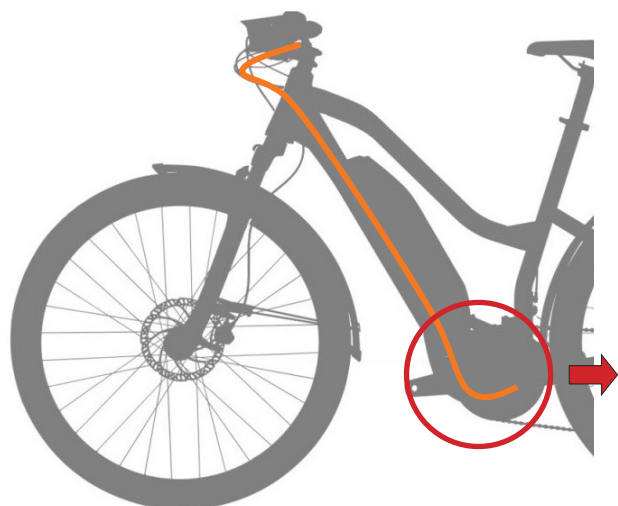


BOSCH Gen. 2,3 und 4
Active Line/Performance Line/CX
Vorderlichtanschluss

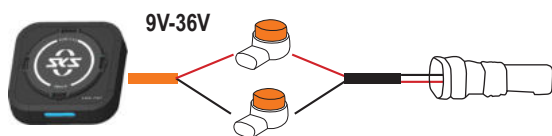


Yamaha PB-X
Vorderlichtanschluss 12V

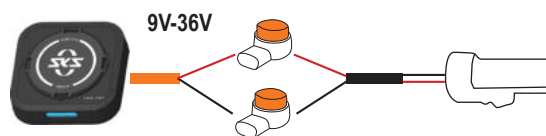


BOSCH Gen. 4
Lichtanschluss oder 12V Aux.

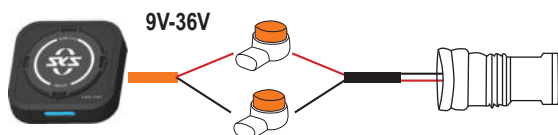


BAFANG M620
7015-BS-2 12V / 12W

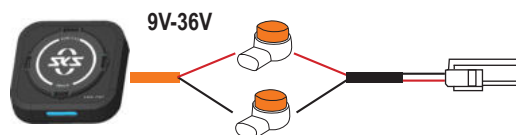


Fazua
JST VSLE 03R Stecker / 12V

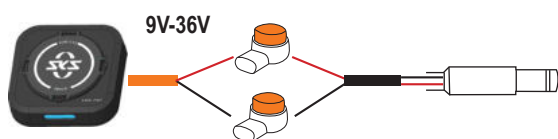


Shimano / Schraubenklemmen
Lichtanschluss 12V

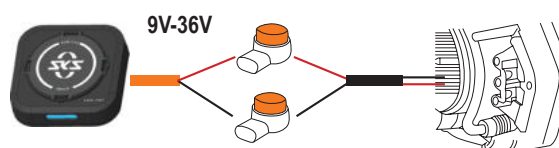

Brose S
Vorderlichtanschluss 12V

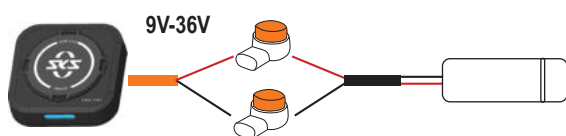


Panasonic
Lichtanschluss max. 36V

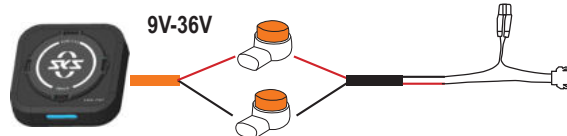


3. COM/PAD anbringen

Legen Sie das COM/PAD auf das COMPIT und drehen Sie es (etwa 45 Grad) entweder nach rechts oder nach links über die Andockstation, bis es hörbar einrastet.


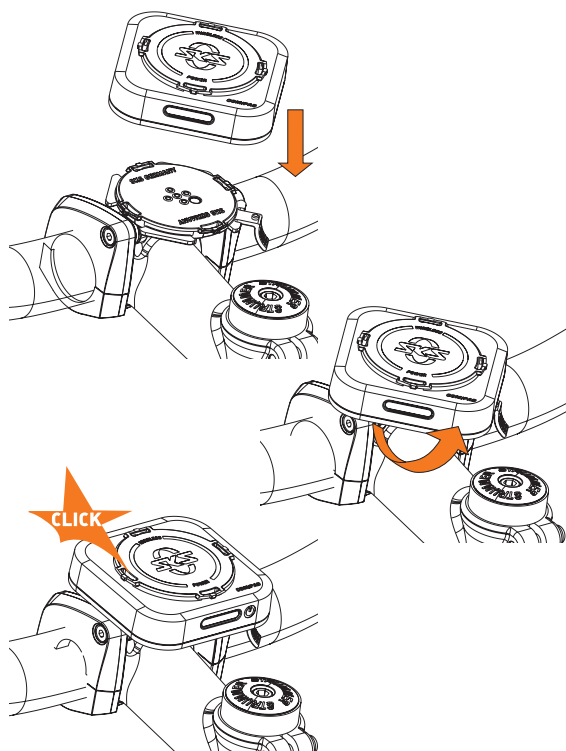


OPTIONAL!


Diebstahlsicherungsschraube bis zum Anschlag eindrehen.

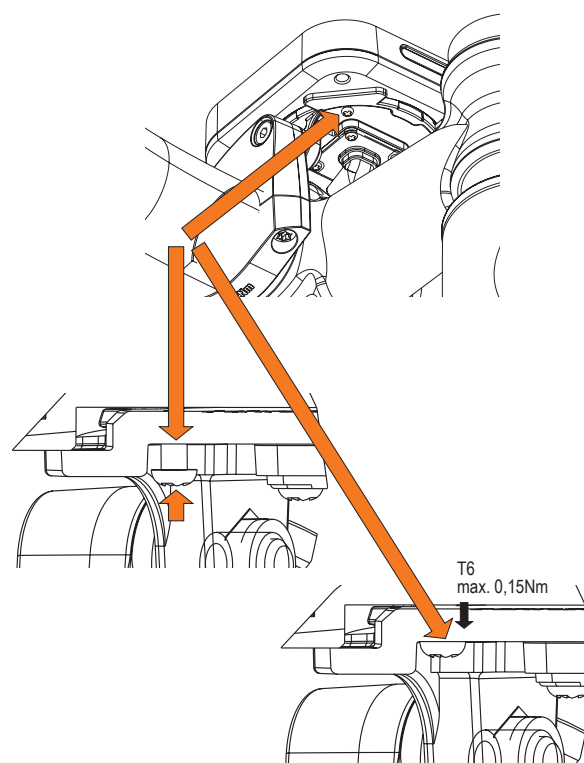

4. COM/PAD aktivieren E-Bike einschalten

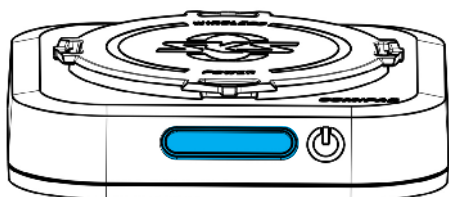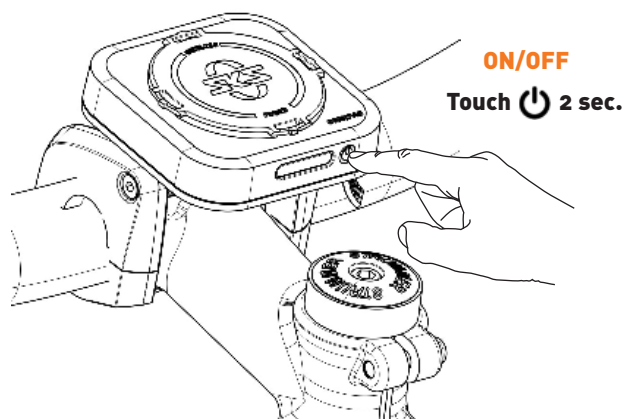

(((⚡))) ON

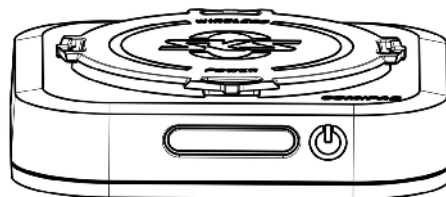

(((⚡))) OFF







USB C-PD OFF



USB C-PD ON



5. Mobilgerät drahtlos laden

- 1 COMPAD einschalten. LED Anzeige leuchtet blau
- 2 Mobilgerät aufsetzen und durch drehen verriegeln
- 3 Mobilgerät wird geladen und LED Anzeige blinkt blau.

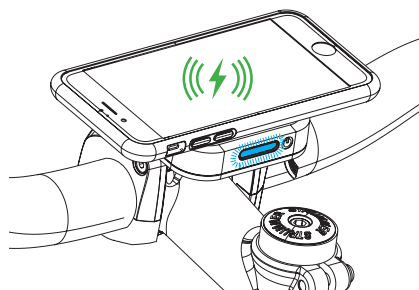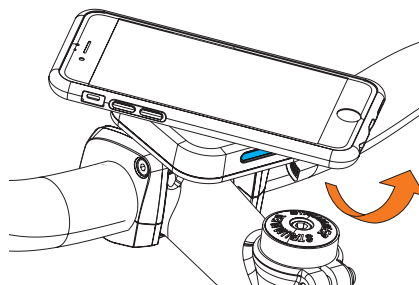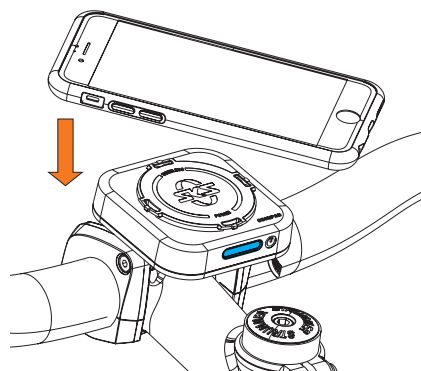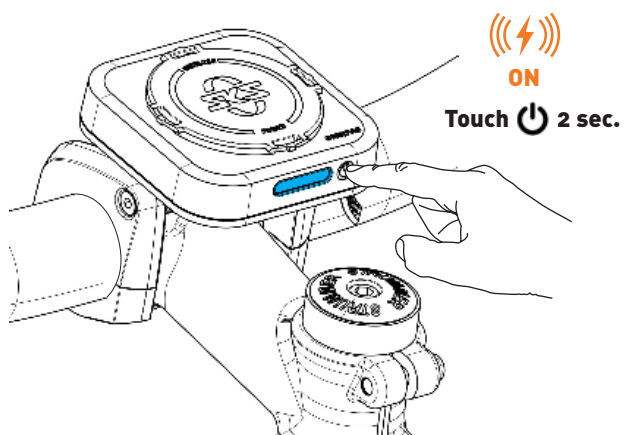

5 Mobilgerät mit Kabel laden

- 1 COM/PAD USB C PD Ausgang einschalten. LED Anzeige aus!
- 2 Schließen Sie das Kabel (nicht im Lieferumfang erhalten) an das COM/PAD an.
- 3 Mobilgerät aufsetzen und durch drehen verriegeln
- 4 Schließen Sie das Kabel (nicht im Lieferumfang erhalten) an das Mobilgerät an.
Das Mobilgerät wird geladen.

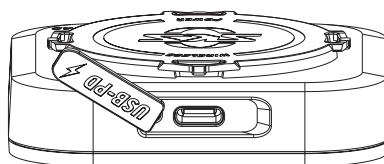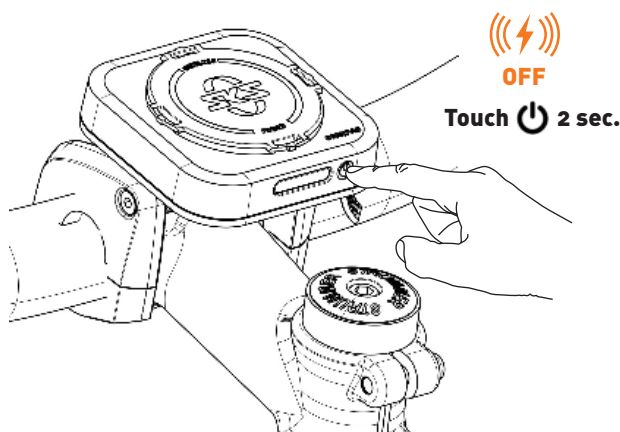

USB C-PD ON

