



DE . MONTAGEANLEITUNG

- Zur Befestigung am Vorbau oder Lenker
- Min. Rohrdurchmesser: 22 mm
- Überstehendes Klettband ggf. kürzen

ACHTUNG!


- Nicht zur Nutzung mit COM/UNIT oder Tablets geeignet
- Nicht für harten Geländeeinsatz geeignet
- Regelmäßig auf festen Sitz kontrollieren



Montageposition Vorbau



Montageposition Lenker

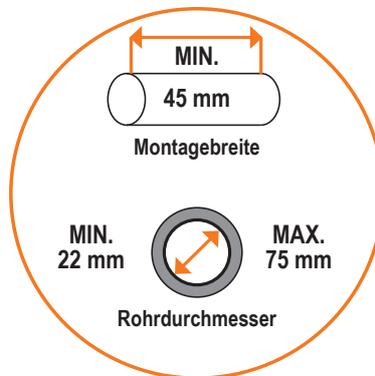

Erforderlich

COVER ADAPTER



oder

COVER



oder

COM/SMARTBAG



Verfügbare Cover unter: sks-germany.com