




Soft-Touch handgreep

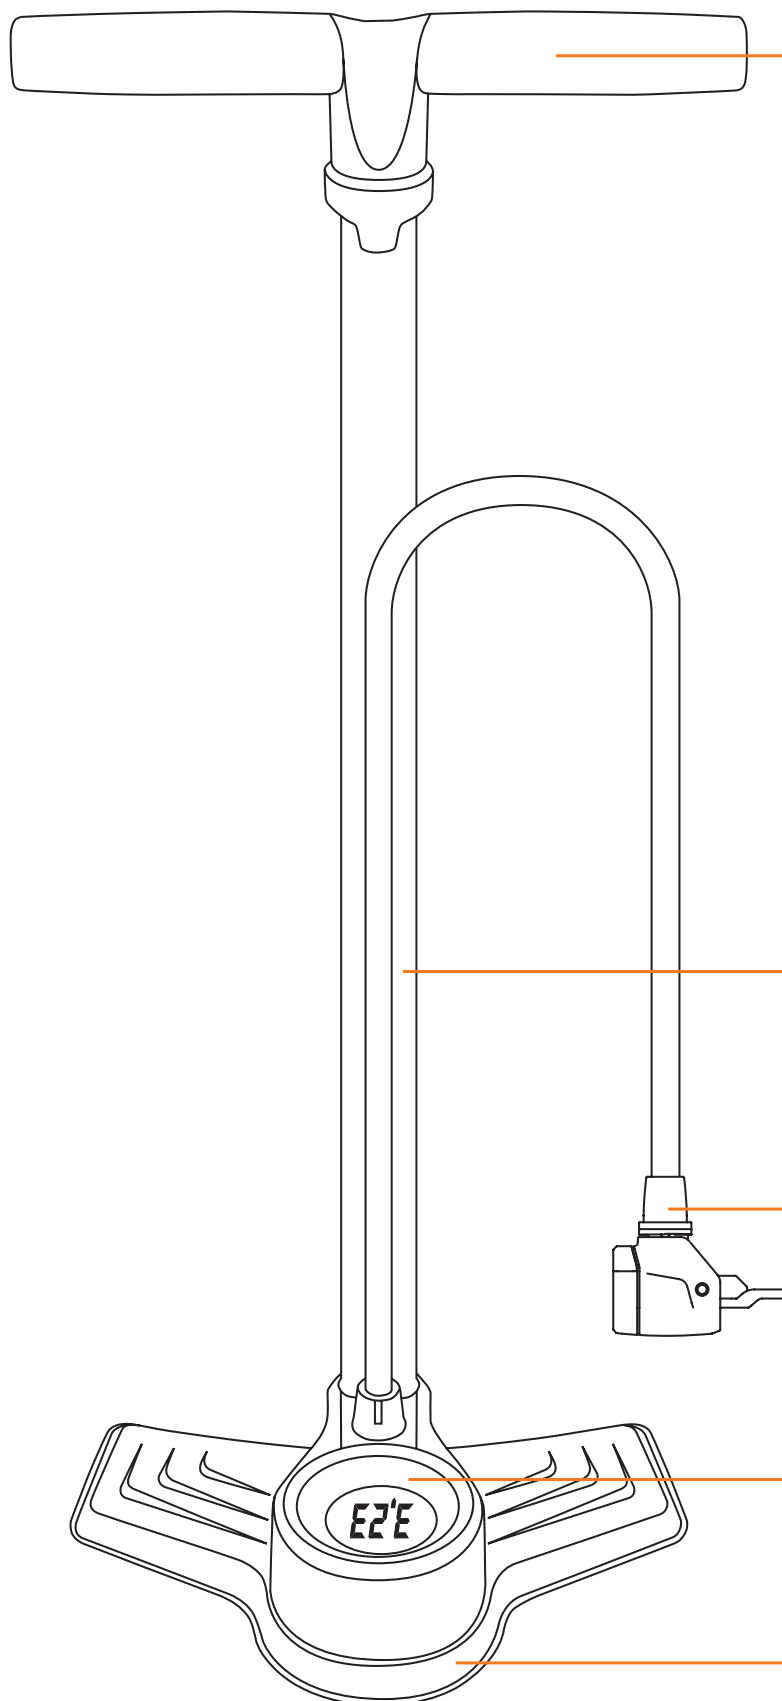

Metalen buis


Ventielaansluiting

Digitale manometer

Metalen voet


MAX  
**10**  
BAR

MAX  
**144**  
PSI

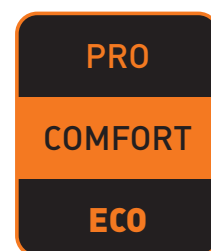


## Vervanging manometer standpompen


1. Draai de wartelmoer op de manometerkap los.

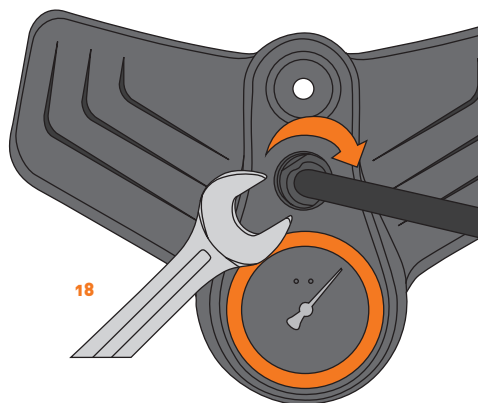


2. Trek de manometerkap omhoog.

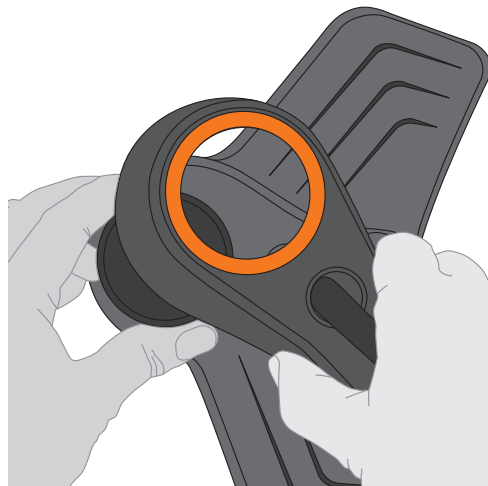


3. Schroef de manometer aan de onderkant met een inbus (maat 10) eruit.

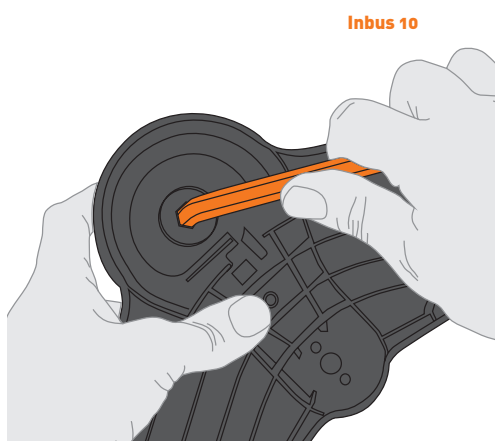


4. Draai de manometerhouder ca. 45° linksom tot een weerstand voelbaar is. Trek de manometerhouder vervolgens eruit.

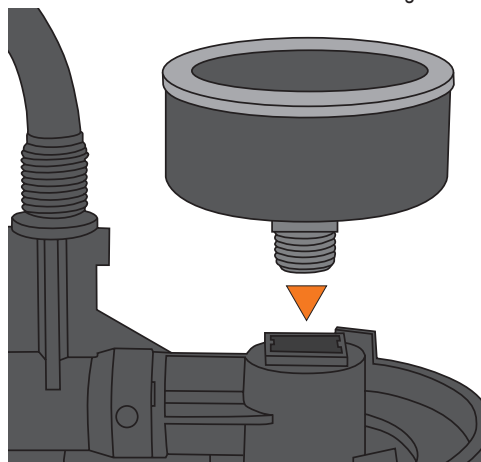

5. Vervang het terugslagsysteem en volg de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde.

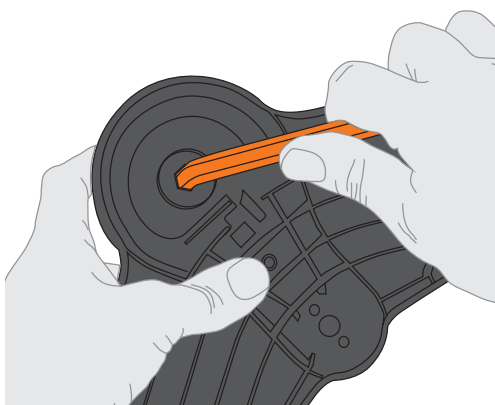


6. **OPGELET:** let erop dat het terugslagsysteem correct in de daarvoor

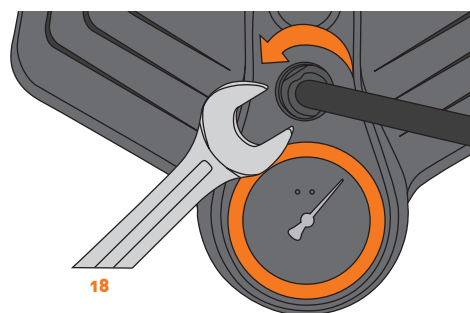


## Vervanging rubberen manchet

1. Verwijder de twee torx-schroeven (T25) van de slanghouder. Trek met een stevige ruk de zuigerstang uit de buis.

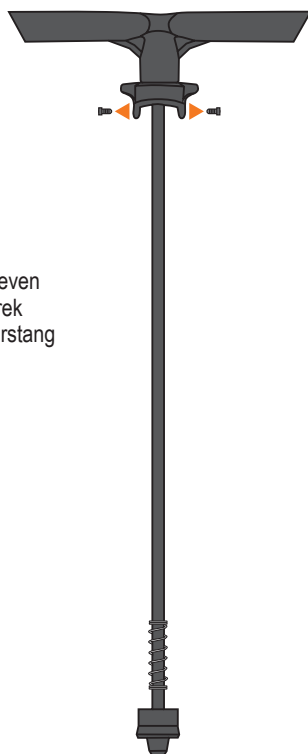


2. Verwijder de oude manchet. Gebruik hiertoe evt. gereedschap (bijv. schroevendraaier).

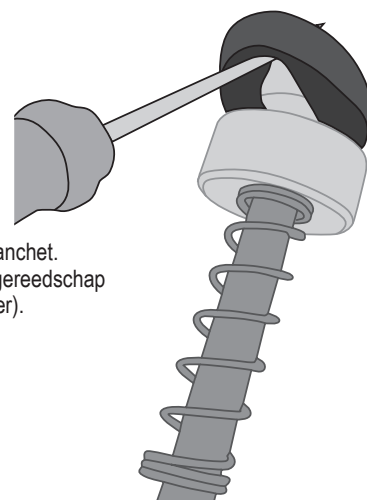

3. Stomp de nieuwe manchet over de zuigerstang tot hij in de daarvoor bedoelde groef zit.


**OPGELET:** let op de juiste kant!

4. Smeer de rubberen manchet in, plaats de zuigerstang terug en schroef hem vast.

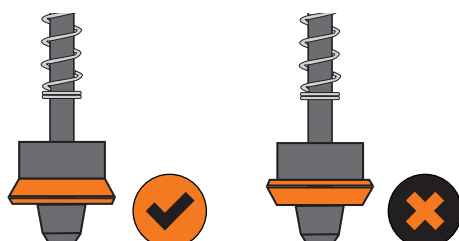


## Vervanging terugslagsysteem


1. Draai de wartelmoer op de manometerkap los.

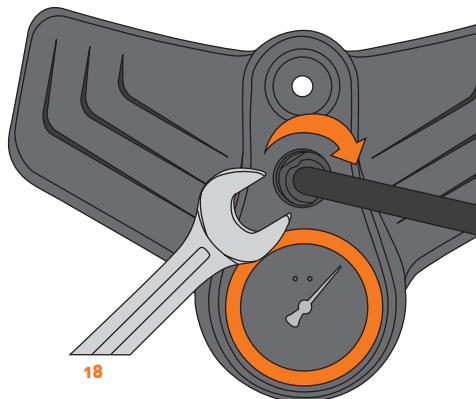


2. Trek de manometerkap omhoog.

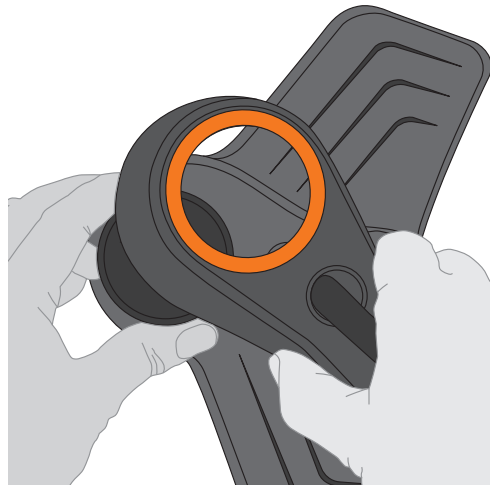


3. Schroef de manometer aan de onderkant met een inbus (maat 10) eruit.

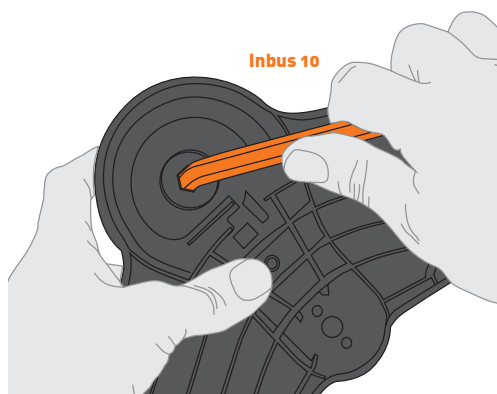


4. Draai de manometerhouder ca. 45° linksom tot een weerstand voelbaar is. Trek de manometerhouder vervolgens eruit.

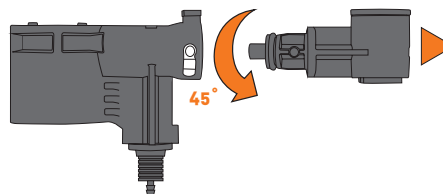


5. Vervang het terugslagsysteem en volg de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde.

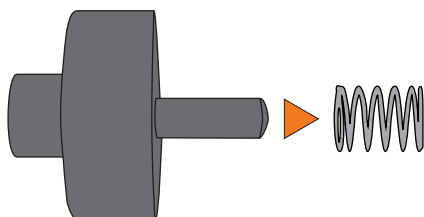

6. **OPGELET:** let erop dat het terugslagsysteem correct in de daarvoor bedoelde verankering zit. Controleer of de veer goed zit!

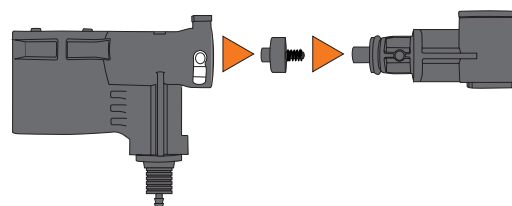


## Vervanging ventielafdichtingen

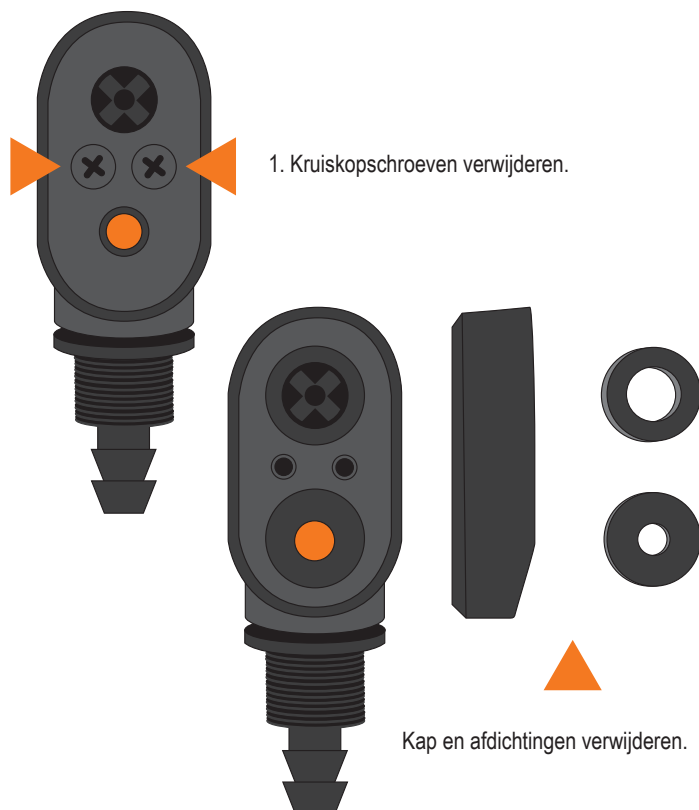

3. Nieuwe afdichtingen plaatsen.

**OPGELET:** verschillende afdichtingen voor Schrader en Presta.

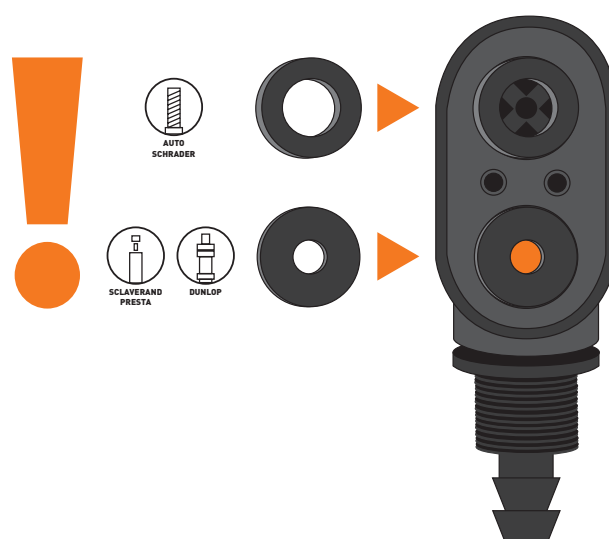

4. Kap weer erop steken en vastschroeven..


## Batterij vervangen

1. Mocht de batterij van de digitale manometer ooit leeg zijn, dan verschijnt het volgende symbool rechts onder in de hoek.




Ga als volgt te werk om de batterij te vervangen:

2. Draai de twee kruiskopschroeven aan de onderkant van de voet van de standpomp los.

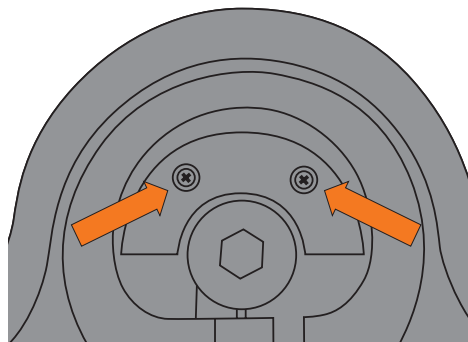

3. Til het deksel van het batterijvakje eraf en vervang de batterijen (2 x 1.5 V AAA). Let bij het plaatsen goed op het plus- en min-teken aan de rand van het batterijvakje. Zet de batterijen er zo in dat aan de pluskant de pluspool en aan de minkant de minpool van de batterij naar boven wijst.

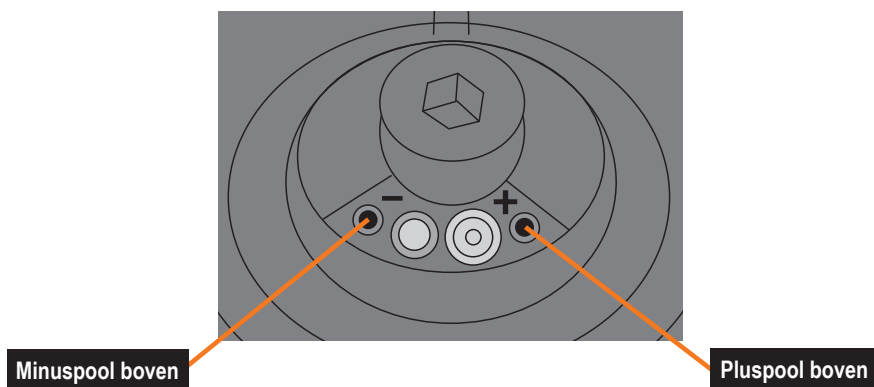

4. Schroef vervolgens het deksel van het batterijvakje weer dicht.  
(**LET OP:** draai het slechts handvast.)